


STRUČNÁ PŘÍRUČKA PRO DOTYKOVOU OBRAZOVKU

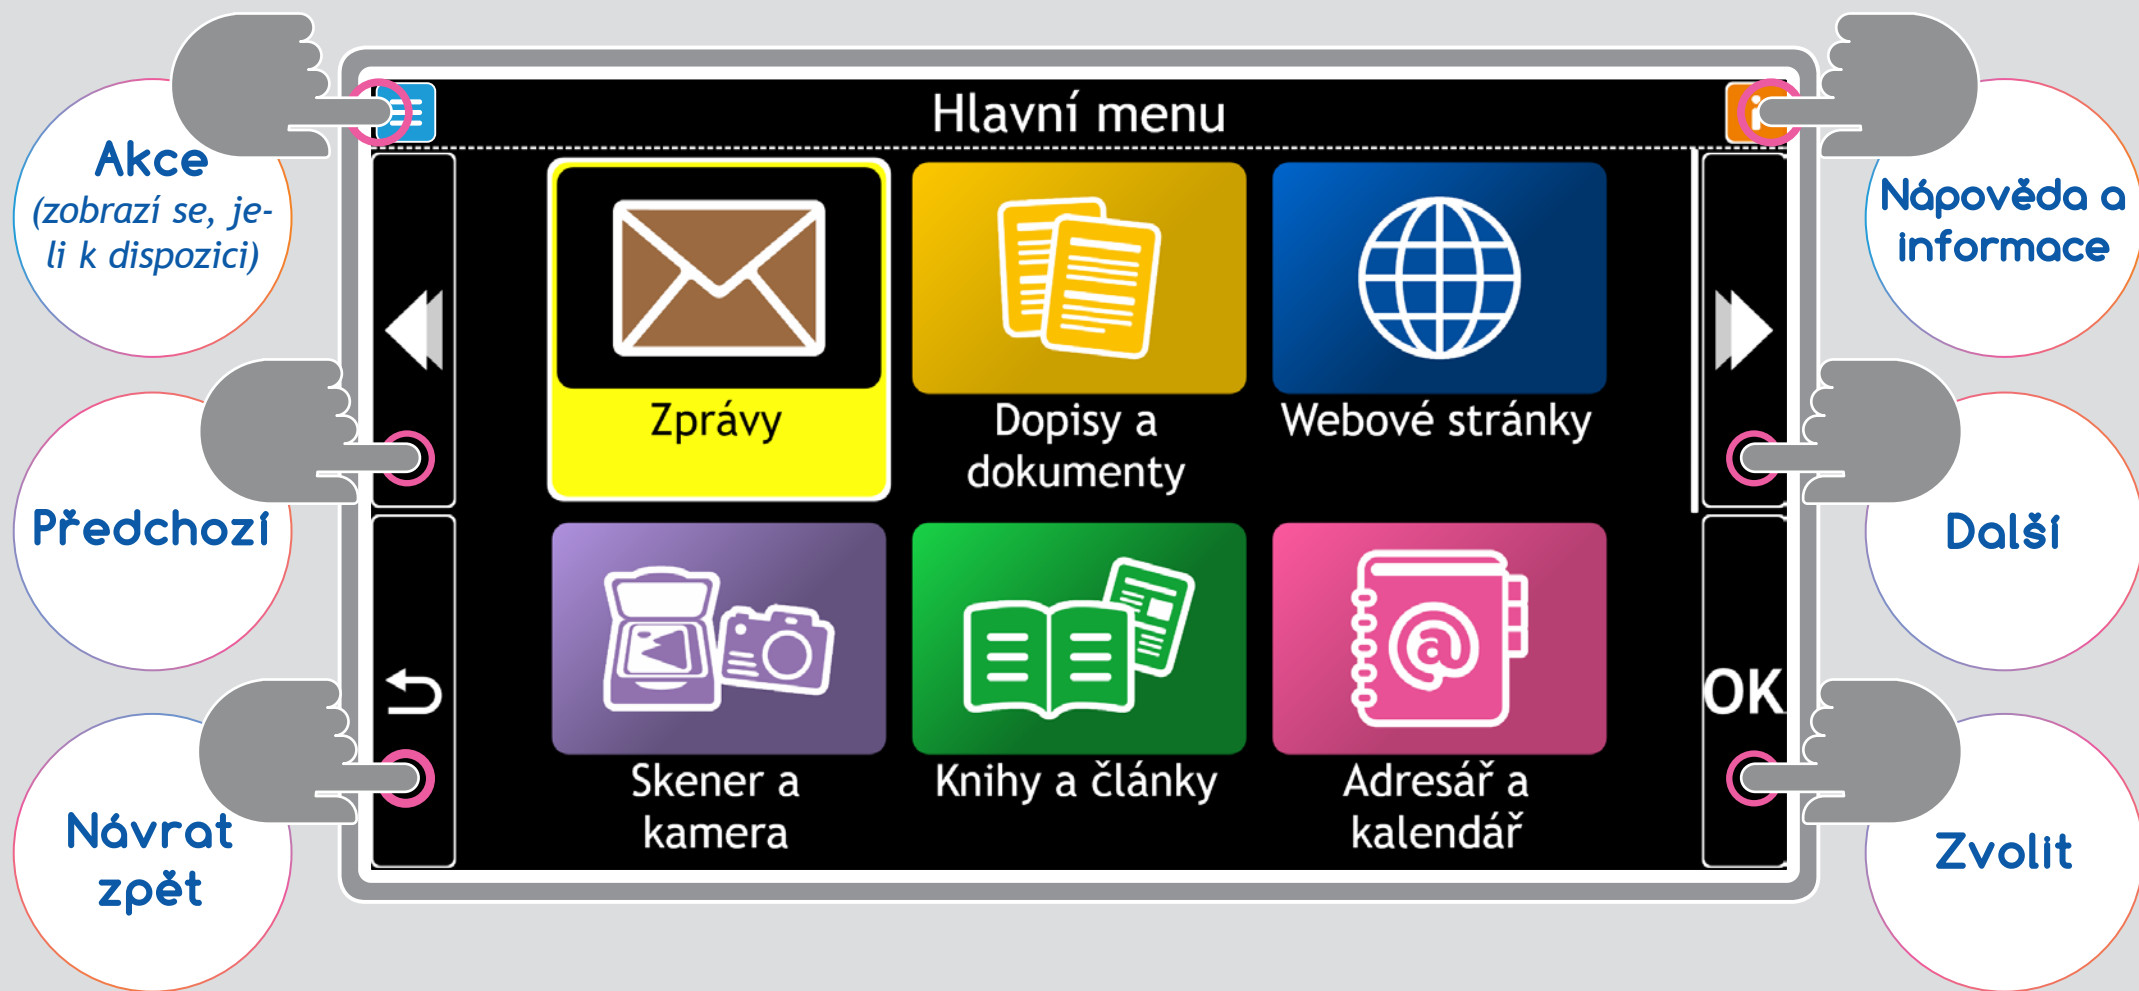


Pro nápovědu a technickou podporu volejte **+420 241 763 416**

Nebo zašlete e-mail na info@spektra.eu

Nebo si přečtete informace na stránce www.spektra.eu/guide

STRUČNÁ PŘÍRUČKA PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ

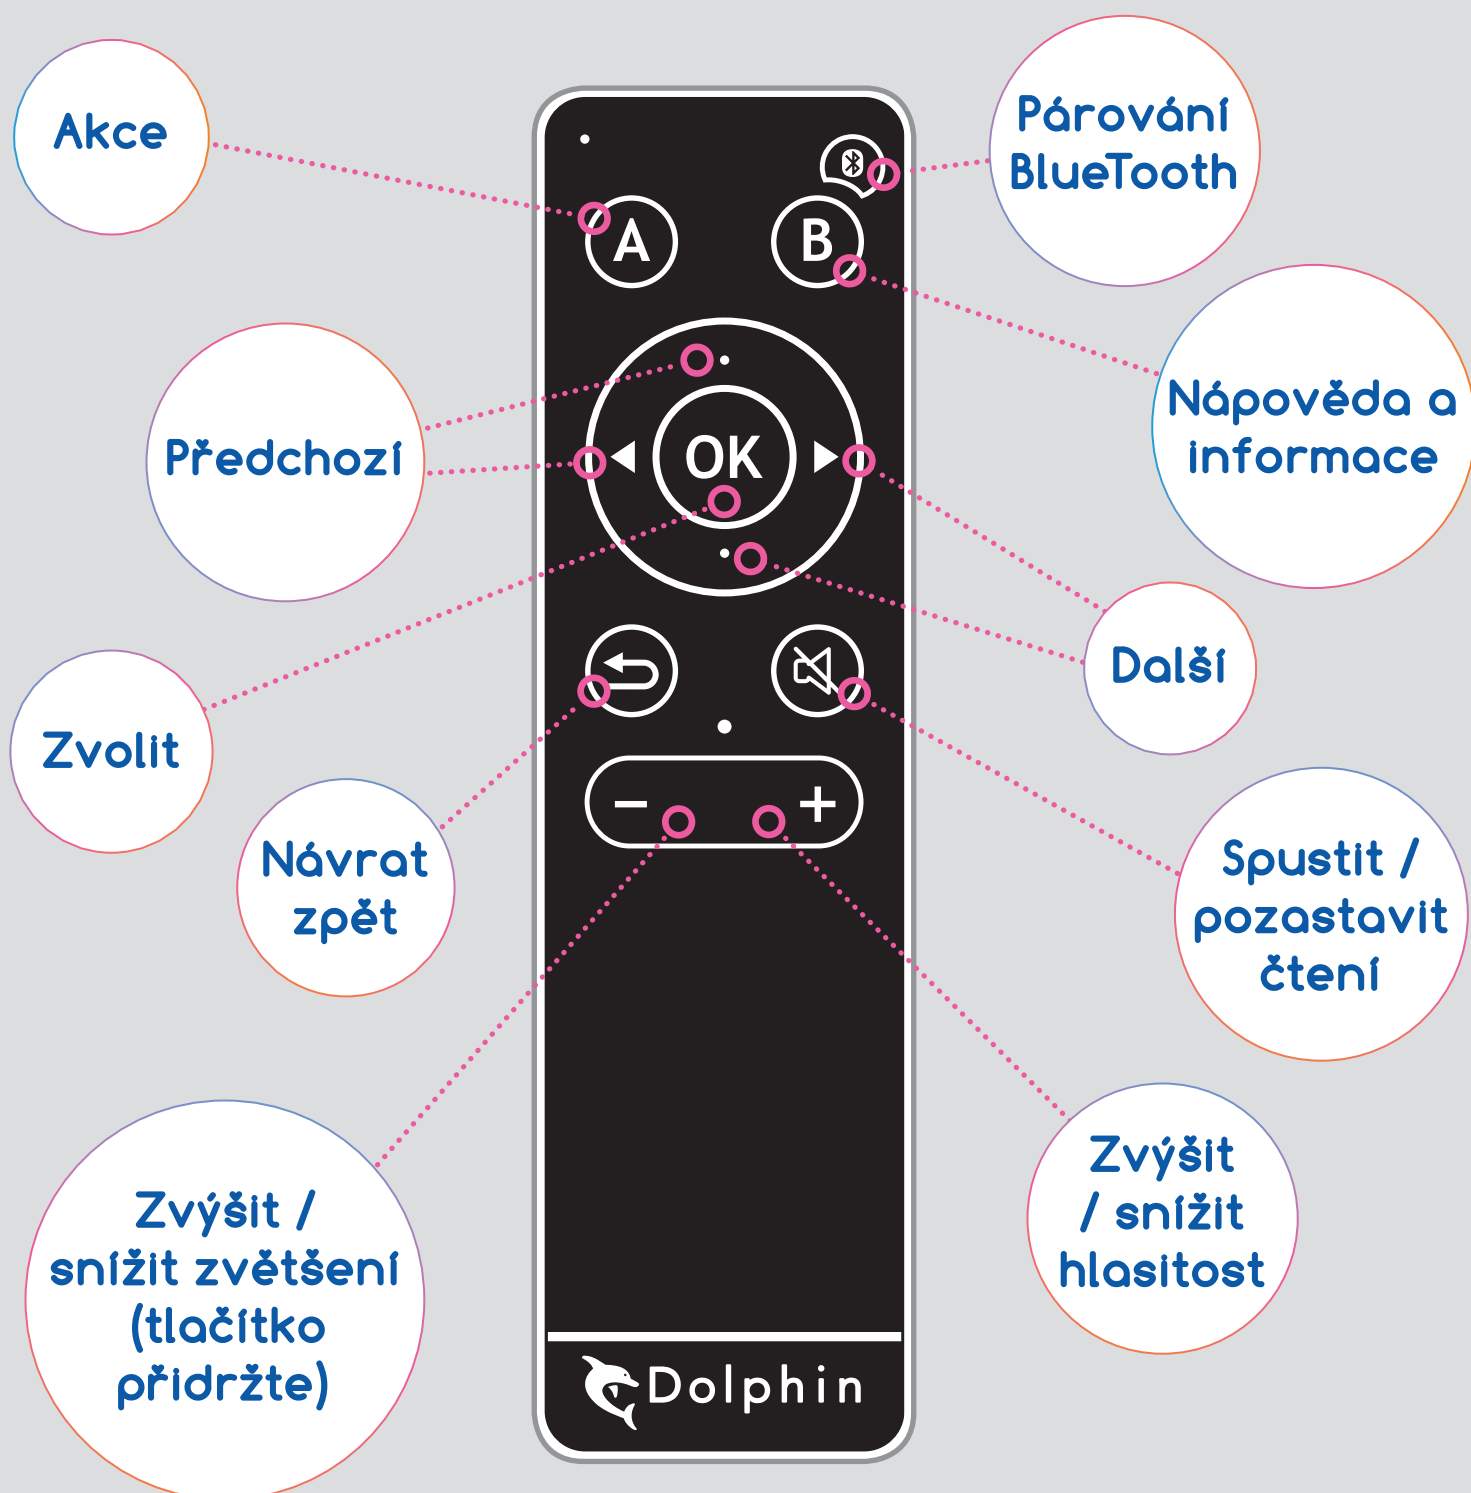

Pro nápovědu a technickou podporu volejte
+420 241 763 416

Nebo zašlete e-mail na
info@spektra.eu

Nebo si přečtete informace na stránce
www.spektra.eu/guide



DALŠÍ UŽITEČNÉ KLÁVESOVÉ ZKRATKY

Klávesové zkratky pro menu

Další položka	ŠIPKA DOLŮ / VPRAVO
Předchozí položka	ŠIPKA NAHORU / VLEVO
Výběr položky	ENTER
Zpět na předchozí obrazovku	ESCAPE
Nápověda	F1
Akce	F2
Nápověda a informace	F3
Přečíst aktuální položku	F4
Přerušit řeč	CTRL

Klávesové zkratky pro psaní

Další / předchozí slovo	CTRL + ŠIPKA VPRAVO / VLEVO
Výběr textu	SHIFT + ŠIPKY
Zkopírovat vybraný text	CTRL + C
Vložit text	CTRL + V
Další / předchozí znak	ŠIPKA VPRAVO / VLEVO

Klávesové zkratky pro čtení

Další / předchozí řádek	ŠIPKA DOLŮ / NAHORU
Plynulé čtení	F5
Pauza	CTRL

Klávesové zkratky pro internetové stránky

Další / předchozí položka	ŠIPKA DOLŮ / NAHORU
Další / předchozí znak	ŠIPKA VPRAVO / VLEVO
Další / předchozí slovo	CTRL + ŠIPKA VPRAVO / VLEVO
Zapnout / vypnout obrázky	CTRL + I
Změnit režim zobrazení	CTRL + T
Další nadpis	H
Následující editační oblast	E
Následující odkaz	K
Zpět o stránku	BACKSPACE