

ZoomText®

Klávesnice

s velkým popisem



Návod k použití

Autorská práva

ZoomText Keyboard Software

Copyright © 2006, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena.

ZoomText Large-Print Keyboard User's Guide

Copyright © 2006, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Neautorizované kopírování, rozmnožování, prodej či jiná distribuce tohoto softwaru nebo dokumentace je porušením Federálního zákona o autorských právech. Není dovoleno reprodukovat, vydávat, ukládat do paměťových systémů nebo překládat do jiných jazyků žádnou část této publikace v jakékoli formě jakýmikoli prostředky bez výslovného písemného souhlasu firmy Algorithmic Implementations, Inc. (obch.název Ai Squared).

Obchodní značky

ZoomText je registrovaná obchodní značka Algorithmic Implementations, Inc.

ZoomText Large-Print Keyboard je obchodní značka Algorithmic Implementations, Inc.

Windows je registrovaná obchodní značka Microsoft Corporation

Licenční ujednání k programovému vybavení

Na programové vybavení dodávané s tímto produktem je jen poskytnuta licence k používání, není prodáváno. Musíte buď souhlasit s licenčními podmínkami na instalační obrazovce programu nebo musíte klávesnici bez prodlení vrátit spolu programovým vybavením a veškerým příslušenstvím v originálním obalu proti vrácení kupní ceny. Po instalaci si licenční podmínky můžete kdykoli otevřít v nápovědě k programovému vybavení.

První vydání: červenec, 2006

Ai Squared

P.O. Box 669

Manchester Center, VT 05255 USA

Obsah

Úvod.....	2
Požadavky na systém.....	3
Instalace klávesnice	4
Aktualizace ovladače klávesnice.....	5
Připojení klávesnice.....	6
Klávesnice ZoomTextu.....	7
Ovládací klávesy ZoomTextu.....	8
Práce s ovládacími klávesami v ZoomTextu	
Zvětšovači	8
Popis ovládacích kláves	9
Nastavení klávesnice ZoomTextu.....	12
Ikona klávesnice v systémové liště	12
Dialog nastavení klávesnice ZoomTextu	13
Pomocník s přiřazením kláves	16
Přiřazení příkazů ZoomTextu	19
Přiřazení příkazů Windows.....	25
Přiřazení programových příkazů.....	28
Deaktivace ovládacích kláves ZoomTextu.....	29
Zkratky na popisu kláves	30
Co znamená světelná signalizace na klávesnici	31
Údržba.....	32
Řešení problémů	33
Zdravotní potíže	34
Záruka.....	35

Úvod

Blahopřejeme k zakoupení speciální klávesnice s velkým popisem kláves a s rychlým přístupem k programu ZoomText 9.

Klávesy s velkým popisem jsou dobře zřetelné i při horším osvětlení, takže dokážete psát rychleji a přesněji při menší námaze zraku. Klávesnice navíc obsahuje 16 kláves věnovaných ovládání ZoomTextu.

Pomocí těchto kláves pro ovládání ZoomTextu můžete ...

- Spustit ZoomText.
- Zobrazit nástrojovou lištu ZoomTextu.
- Zvětšovat a zmenšovat.
- Zapnout zvýraznění barev, myši a kurzoru.
- Spustit vyhledávání na ploše, internetové vyhledávání a vyhledávání v textu.
- Zapnout a vypnout mluvení a upravit tempo řeči.
- Spustit čtečky AppReader a DocReader.

Můžete také přiřadit klávesy ZoomTextu jiným příkazům programu ZoomText nebo svým oblíbeným příkazům pro internet či multimédia, nebo jimi spustit program, otevřít internetovou stránku či dokument.

Speciální klávesnice ZoomTextu s velkým popisem je dokonalým společníkem uživatelů programu ZoomText Zvětšovač a ZoomText Zvětšovač/Odečítač (verze 9.03 a vyšší). S touto klávesnicí je pracoviště slabozrakého uživatele úplné.



Požadavky na systém

Dále uvedený hardware a software je nutný pro práci se speciální klávesnicí ZoomTextu:

- IBM nebo počítač kompatibilní
- Port USB nebo PS/2 pro připojení klávesnice
- Operační systém Windows XP nebo 2000
- ZoomText 9.03 nebo vyšší
(pokud chcete používat ovl.klávesy ZoomTextu)

Instalace klávesnice

Před připojením klávesnice k počítači musíte nejprve instalovat ZoomText Zvětšovač nebo Zvětšovač/Odečítač (verze 9.03 či vyšší) a ovladač klávesnice ZoomTextu. Tyto instalace jsou nezbytné, jestliže chcete používat klávesy k ovládání ZoomTextu.

ZoomText Zvětšovač nebo Zvětšovač/Odečítač instalujete postupem podle Uživatelské příručky ZoomTextu či Stručného průvodce. Klávesnici ZoomTextu instalujete postupem dále uvedeným.

► Jak instalujete klávesnici ZoomTextu

1. Vložte instalační CD klávesnice do mechaniky.

Instalace se spustí automaticky.

2. Instalaci dokončíte podle pokynů na obrazovce.



► Když se instalace nespustí

1. V menu **Start** zvolte **Spustit...**
2. Otevřete obsah CD.
3. Vyberte program **Setup** a odklepněte **Otevřít**.
4. Odklepněte **OK** v dialogu **Spustit**.

Aktualizace ovladače klávesnice

Chcete-li vždy pracovat s aktuální verzí ovladače klávesnice, která zahrnuje poslední opravy a doplňky, měli byste pravidelně spouštět příkaz Check for Updates (prověřit aktualizace). Ten se nachází v programové složce klávesnice ZoomTextu a připojí váš internetový prohlížeč k serveru se službou aktualizace po internetu. Služba prověří, zda provozujete poslední verzi softwaru klávesnice. Když je k dispozici vyšší verze, zobrazí se instrukce pro stažení a instalaci příslušné aktualizace.

► Jak prověříte aktualizaci ovladače klávesnice

- V menu **Start** systému Windows zvolte **Programy ► ZoomText Keyboard 1.0 ► Check for Updates**.

Internetový prohlížeč se připojí ke stránce aktualizací klávesnice po internetu. Stránka zjistí, zda je či není k dispozici aktualizace. Pokud aktualizace je dostupná, dostanete pokyny pro její stažení a instalaci.


Pozn.: Při využívání této služby musíte být připojeni k internetu.

Připojení klávesnice

Klávesnici ZoomTextu můžete připojit k počítači do USB portu (doporučujeme) nebo do PS/2 portu.


► Připojení do USB

1. Zapojte USB konektor na konci kabelu klávesnice do USB portu v počítači.

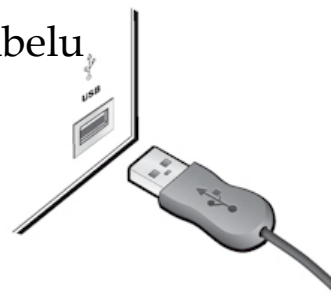

► Připojení do PS/2

1. Vypněte počítač.
2. Připojte adaptér USB-na-PS/2 (v dodávce) do USB konektoru na konci kabelu klávesnice.
3. Zapojte klávesnici do kulatého PS/2 konektoru v počítači.
4. Zapněte počítač.

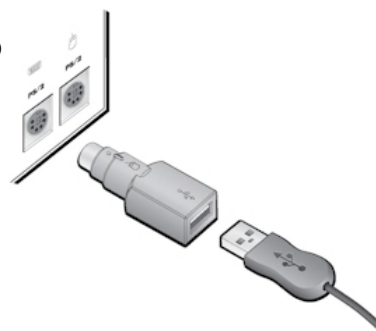

Klávesnice ZoomTextu

Klávesnice ZoomTextu s velkým popisem má 104 klávesy ve standardním rozložení, takže se s ní naučíte velmi rychle zacházet.

Se 16 klávesami pro ovládání ZoomTextu se seznámíte také velmi snadno, neboť jsou zřetelně popsány a kopírují rozložení odpovídajících tlačítek v uživatelském rozhraní ZoomTextu. A přirozeně je s těmito ovládacími klávesami práce se ZoomTextem mnohem snazší. Pouhým stiskem klávesy **Start** spustíte ZoomText (první klávesa v řadě ovl.kláves). Když ZoomText běží, vyzkoušejte ostatní ovládací klávesy.



Klávesnice ZoomTextu s velkým popisem

Ovládací klávesy ZoomTextu



Ovládací klávesy ZoomTextu představují nejčastěji používané funkce ZoomTextu. Každá z těchto kláves a jí přiřazená funkce je popsána v tabulce funkcí na straně 9. Podrobný popis funkcí ZoomTextu najdete v Uživatelské příručce nebo v nápovědě k ZoomTextu.

Práce s ovládacími klávesami v ZoomTextu Zvětšovači

Funkce přiřazené klávesám ve skupinách **Řeč** a **Odečítač** jsou dostupné pouze ve verzi ZoomText Zvětšovač/Odečítač. Proto, když pracujete v programu ZoomText Zvětšovač, se při stisku těchto pěti kláves neprovede žádný příkaz. Místo toho budete vyzváni, abyste ke klávese přiřadili jiný alternativní příkaz platný ve verzi ZoomText Zvětšovač. Více se o přiřazování příkazů klávesám dočtete v odstavci “Nastavení klávesnice ZoomTextu” na straně 12.

Popis ovládacích kláves

Zde je uvedený popis ovládacích kláves ZoomTextu (v implicitním přiřazení) a odpovídající tlačítka lišty nástrojů ZoomTextu 9.


Klávesa	Popis	Tlačítko
Start	Spustí ZoomText. <i>Pozn.: Když ZoomText už běží, pak stisk klávesy Start ZoomText ukončí.</i>	
On/Off (zap/vyp)	Aktivuje nebo deaktivuje ZoomText.	 ZoomText
Toolbar (lišta)	Otevře a zavře lištu nástrojů ZoomTextu.	
—	Zmenšuje (o jednu úroveň).	 Zvětši
+	Zvětšuje (o jednu úroveň).	 Zvětši

(Pokračování)

Klávesa	Popis	Tlačítko
Color (barva)	Zapne a vypne filtraci barev.	 Barvy
Pointer (ukazatel)	Zapne a vypne zvýrazňování ukazatele myši.	 Myš
Cursor (kurzor)	Zapne a vypne zvýrazňování textového kurzoru.	 Kurzor
Desktop (plocha)	Otevře vyhledávání na ploše.	 Plocha
Web	Otevře internetové vyhledávání.	 Web
Text	Otevře textové vyhledávání.	 Text

(Pokračování)

Implicitně jsou následující klávesy přiřazeny funkcím ze skupiny Řeč a Odečítač a lze je s tímto přiřazením používat jenom ve verzi ZoomText Zvětšovač/Odečítač. Jestliže provozujete ZoomText Zvětšovač, přiřaďte těmto klávesám některé jiné příkazy Zvětšovače. Více o tom v odstavci “Nastavení klávesnice ZoomTextu” na straně 12.

Klávesa	Popis	Tlačítko
On/Off (zap/vyp)	Zapne nebo vypne mluvení. <i>Pozn.: AppReader a DocReader lze spustit i při vypnuté řeči.</i>	 Řeč
↓	Sníží rychlost řeči.	 Tempo
↑	Zvýší rychlost řeči.	 Tempo
AppRdr	Spustí čtečku AppReader, která čte text z aktivní aplikace.	 AppRdr
DocRdr	Spustí čtečku DocReader, která čte text z aktivní aplikace.	 DocRdr

Nastavení klávesnice ZoomTextu

V nastavení klávesnice si můžete přizpůsobit přiřazení ovládacích kláves podle potřeby. Klávesám lze přiřadit dle vlastní volby příkazy ZoomTextu, příkazy pro internet či multimédia nebo jimi spustit program, otevřít internetovou stránku či dokument. V nastavení také můžete určit, jak se klávesnice spouští a projevuje v systému.

Ikona klávesnice v systémové liště

Když je klávesnice ZoomTextu spuštěná, je její ikona vidět v systémové liště (v info oblasti vedle hodin). Klepnutím na ikoně rozvinete menu, v němž...

- Otevřete dialog nastavení klávesnice.
- Deaktivujete všechny ovládací klávesy.
- Zobrazíte informaci o verzi ovladače klávesnice.
- Otevřete nápovědu ke klávesnici ZoomTextu.



Menu klávesnice z její ikony v liště

Dialog nastavení klávesnice ZoomTextu


V dialogu nastavení klávesnice vidíte aktuální přiřazení ovládacích kláves ZoomTextu. Toto přiřazení zde můžete změnit ve spolupráci s pomocníkem pro přiřazení kláves. V dialogu také můžete všechny ovládací klávesy deaktivovat a skrýt ikonu klávesnice v systémové liště.

► Jak otevřete dialog pro nastavení klávesnice

Některým z následujících kroků:

- Klepnete na ikonu klávesnice v systémové liště. Pak v menu ikony zvolíte **Open ZoomText Keyboard** (otevřít klávesnici ZoomTextu).
- V menu **Start** systému Windows zvolíte **Programy ► ZoomText Keyboard 1.0 ► ZoomText Keyboard 1.0**.

Zobrazí se dialog nastavení klávesnice ZoomTextu.

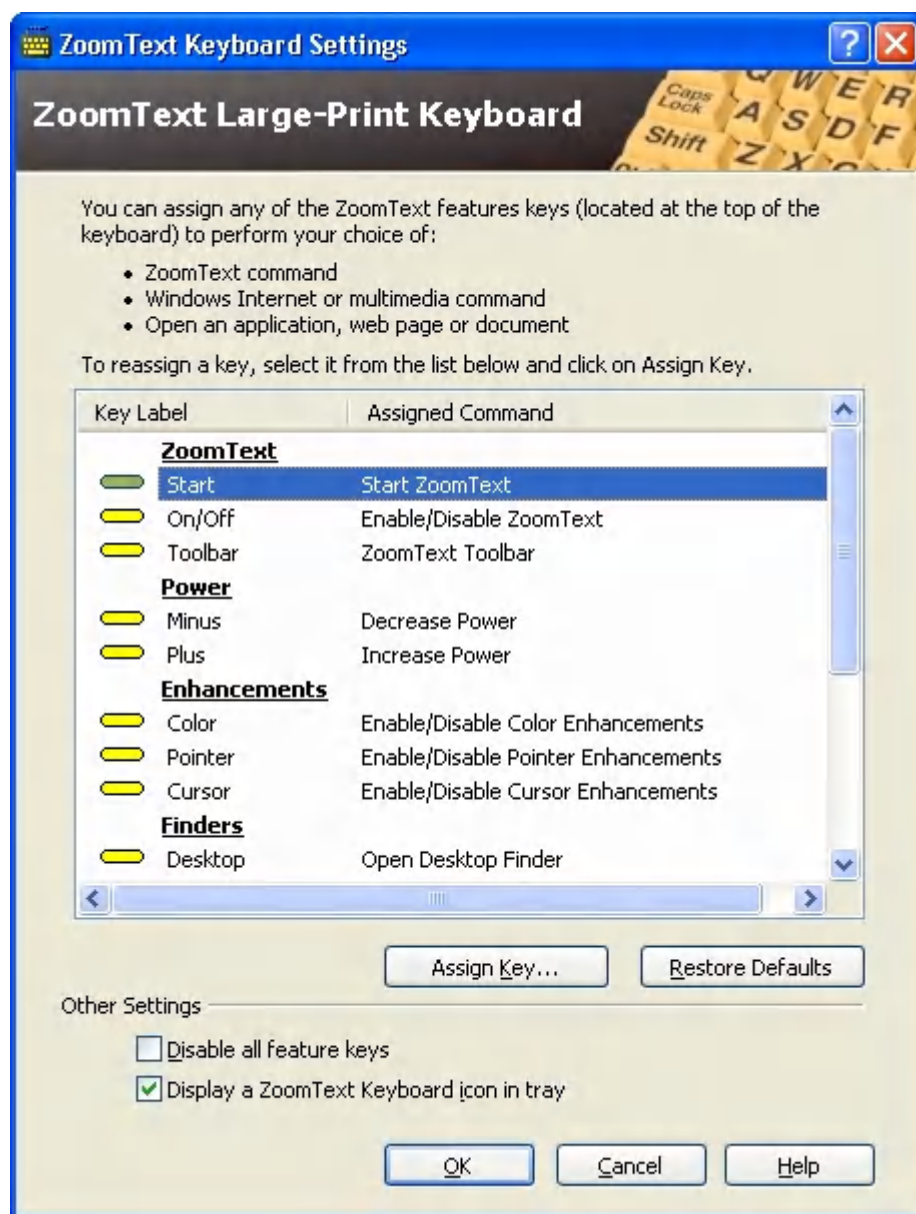

Dialog nastavení klávesnice ZoomTextu

Následující tabulka popisuje nastavení klávesnice ZoomTextu.

Nastavení	Popis
Key Label	Ukáže seznam ovládacích kláves ZoomTextu.
Assigned Command	Ukáže popis příkazu, který je aktuálně přiřazený ovládací klávese.
Assign <u>K</u> ey	Spustí pomocníka s přiřazením kláves ke zvýrazněné položce v seznamu kláves (v seznamu Key Label).
Restore <u>D</u> efaults	Obnoví původní přiřazení ovládacích kláves ZoomTextu.
<u>D</u> isable all feature keys	Deaktivuje všechny ovládací klávesy ZoomTextu. Tato volba slouží k eliminování konfliktů, které se mohou vyskytnout na laptotech se zabudovanými multimediálními klávesami (např. pro ovládání hlasitosti).
Display a ZoomText Keyboard icon in tray	Když je klávesnice ZoomTextu spuštěná, zobrazuje se její ikona v systémové liště.

Pomocník s přiřazením kláves

Odklepnutím tlačítka **Assign Key** v dialogu pro nastavení klávesnice ZoomTextu se spustí pomocník s přiřazením ovládacích kláves. Pomocník pomůže s přiřazením jiných příkazů ovládacím klávesám: příkazů ZoomTextu, příkazů Windows (internet či multimédia) nebo spustit aplikaci, otevřít internetovou stránku či dokument.

► Jak změníte přiřazení ovládacích kláves

1. Otevřete dialog nastavení klávesnice - **ZoomText Keyboard Settings** – a vyberete klávesu, jejíž přiřazení chcete změnit.

2. Odklepnete tlačítko **Assign Key**.

Spustí se pomocník s přiřazením kláves.

3. V sekci **Custom Key Assignment** zvolíte požadovaný typ přiřazení (ZoomText, Windows nebo programové) a odklepnete tlačítko **Next**.

Pomocník zobrazí seznam možností ke zvolenému typu přiřazení.

Více informací k typům přiřazení najdete ...

“pro příkazy ZoomTextu” na straně 19.

“pro příkazy Windows” na straně 25.

“pro programové příkazy” na straně 28.

**Rychlý
tip**

Když při stisku ovládací klávesy podržíte klávesu Alt, otevře se pomocník s přiřazením kláves právě pro tu stisknutou klávesu.



Hlavní dialog Assign Key – pomocníka s přiřazením

Následující tabulka popisuje nastavení v hlavním dialogu Assign Key pomocníka s přiřazením.

Nastavení	Popis
Use the <u>d</u> efault setting	Obnoví původní přiřazení vybrané klávesy.
<u>U</u> nassign this key	Dekativuje vybranou ovládací klávesu.
Choose from a list of <u>Z</u> oomText commands	Umožní přiřadit vybrané klávese příkaz ZoomTextu.
Choose from a list of <u>W</u> indows commands	Umožní přiřadit vybrané klávese příkaz Windows (internet nebo multimédia).
<u>S</u> tart a program, web page, or document	Umožní specifikovat program, internetovou stránku nebo dokument, který se otevře stiskem vybrané klávesy.

Přiřazení příkazů ZoomTextu

Když v hlavním dialogu pomocníka Assign Key zvolíte typ přiřazení **Choose from a list of ZoomText commands**, otevře se dialog níže. V tomto dialogu určíte příkaz ZoomTextu, který chcete přiřadit ovládací klávese vybrané v dialogu nastavení klávesnice před spuštěním pomocníka.

► Jak ovládací klávese přiřadíte příkaz ZoomTextu

- Vyberte požadovaný příkaz ZoomTextu a odklepněte tlačítko **Finish**.



Pomocník Assign Key – volba příkazu ZoomTextu

Následující tabulka popisuje příkazy ZoomTextu, které lze přiřadit ovládacím klávesám. Úplný popis příkazů ZoomTextu najdete v Uživatelské příručce ZoomTextu nebo v nápovědě ZoomTextu.

Příkazy konfigurace	
Load Configuration 1 ... 10	Zavede konfiguraci ZoomTextu odpovídající číslu 1 až 10 (je-li konfigurace definována).
Příkazy zvětšování	
Increase Power	Zvětšuje (o jednu úroveň).
Decrease Power	Zmenšuje (o jednu úroveň).
Zoom Window Full	Nastaví zoom okno Celoobrazovkové.
Zoom Window Lens	Nastaví zoom okno Lupa.
Zoom Window Line	Nastaví zoom okno Řádkové.
Zoom Window Overlay	Nastaví zoom okno Překryvné.

(Pokračování)

Zoom Window Docked Top	Nastaví zoom okno Dělené nahore.
Zoom Window Docked Bottom	Nastaví zoom okno Dělené dole.
Zoom Window Docked Left	Nastaví zoom okno Dělené vlevo.
Zoom Window Docked Right	Nastaví zoom okno Dělené vpravo.
Cycle Through Zoom Window Types	Cyklicky přepíná typ zoom okna.
Cycle Through Docked Window Types	Cyklicky přepíná pozici zoom okna Dělené.
Adjust Tool	Aktivuje nástroj Uprav pro úpravu rozměru a polohy zoomokna.
Freeze Window Tool	Aktivuje nástroj Zmraz pro definici a úpravu zmrazeného okna.
Enable/Disable Freeze window	Zapne nebo vypne zobrazení zmrazeného okna.
Enable/Disable Color Enhancements	Zapne nebo vypne definovanou filtraci barev.

(Pokračování)

Enable/Disable Pointer Enhancements	Zapne nebo vypne definované zvýraznění ukazatele myši.
Enable/Disable Cursor Enhancements	Zapne nebo vypne definované zvýraznění kurzoru.
Open Desktop Finder	Otevře vyhledávání na ploše.
Open Web Finder	Otevře internetové vyhledávání.
Open Text Finder	Opens textové vyhledávání.

Další příkazy

Locator On/Off	Zapne nebo vypne hledáček (při práci v zoom oknech Překryvné nebo Dělené).
View Mode	Activates View mode.
Move Mouse To View	Moves the mouse pointer into the magnified view.
Move View To Mouse	Moves the magnified view to the location of the mouse pointer.
Pass Thru	Přinutí ZoomText, aby propustil následující rychlou kombinaci do aktuální aplikace.

Příkazy čtení

Enable/Disable Speech	Zapne nebo vypne mluvení.
Increase Speech Rate	Zvýší rychlost řeči (o jednu úroveň).
Decrease Speech Rate	Sníží rychlost řeči (o jednu úroveň).
Typing Echo Mode	Cyklicky přepíná režimy odezvy psaní.
Mouse Echo Mode	Cyklicky přepíná režimy odezvy myši.
Start AppReader	V aktivní aplikaci spustí čtečku AppReader.
Start DocReader	V aktivní aplikaci spustí čtečku DocReader.
Speak-It Tool	Aktivuje nástroj ŘekniTo.

Příkazy oblastí čtení

Trigger Reading Zones 1 ... 10	Otevře zvolenou oblast čtení 1 až 10 (je-li oblast definována).
Next Reading Zone	Otevře další oblast čtení v aktivní aplikaci.
Previous Reading Zone	Otevře předchozí oblast čtení v aktivní aplikaci.

Příkazy Odečítače

Say Window Title	Řekne titulek aktivního okna.
Say Focus	Řekne prvek pod fokusem.
Say Status Bar	Přečte informace na stavovém řádku.
Say Time	Řekne aktuální čas.
Say Date	Řekne aktuální datum.
Say Clipboard	Přečte obsah schránky systému Windows.
Cycle Through Speech Engines	Cyklicky přepíná dostupné hlasové syntézy.
Cycle Through Verbosity Levels	Cyklicky přepíná úrovně výmluvnosti.

Příkazy uživatelského rozhraní

Start ZoomText	Spustí program ZoomText.
Enable/Disable ZoomText	Aktivuje nebo deaktivuje ZoomText.
ZoomText Toolbar	Obnoví nebo minimalizuje uživatelské rozhraní ZoomTextu.

Přiřazení příkazů Windows

Když v hlavním dialogu pomocníka Assign Key zvolíte typ přiřazení **Choose from a list of Windows commands**, otevře se dialog níže. V tomto dialogu určíte příkaz systému Windows pro internet nebo multimédia, který chcete přiřadit ovládací klávese vybrané v dialogu nastavení klávesnice před spuštěním pomocníka.

► Jak ovládací klávese přiřadíte příkaz Windows

- Vyberte požadovaný příkaz Windows a odklepněte tlačítko **Finish**.



Pomocník Assign Key – volba příkazu Windows

Následující tabulka popisuje příkazy Windows, které lze přiřadit ovládacím klávesám.

Příkazy pro internet a multimédia	
Browser Home	Otevře implicitní prohlížeč na domovské stránce.
Browser Back	Otevře předchozí internetovou stránku.
Browser Forward	Otevře následující internetovou stránku.
Browser Refresh	Obnoví aktuální stránku v implicitním prohlížeči.
Browser Stop	Zruší stahování internetové stránky nebo souboru v implicitním prohlížeči.
Browser Search	Aktivuje nástroj Hledej v implicitním prohlížeči.
Browser Favorites	Otevře seznam Oblíbené v implicitním prohlížeči.
Launch Mail	Spustí implicitní poštovní program.
Launch Media Select	Spustí implicitní multimediální přehrávač.
Media Play/Pause	Přepíná tlačítka Přehraj a Pauza v implicitním přehrávači.

(Pokračování)


Media Stop	Zastaví přehrávač.
Media Next Track	Přepne na další stopu v implicitním přehrávači.
Media Previous Track	Přepne na předchozí stopu v implicitním přehrávači.
Volume Up	Zvýší hlasitost.
Volume Down	Sníží hlasitost.
Volume Mute	Ztlumí reproduktory.

Přiřazení programových příkazů

Když v hlavním dialogu pomocníka Assign Key zvolíte typ přiřazení **Start a program, web page, or document**, otevře se dialog níže. V tomto dialogu určíte program, internet. stránku nebo dokument, který se otevře klávesou vybranou v dialogu nastavení klávesnice před spuštěním pomocníka.

► Jak ovládací klávese přiřadíte programový příkaz

- Zadejte cestu nebo URL k programu, internetové stránce či dokumentu, který chcete otevírat, a odklepněte tlačítko **Finish**.

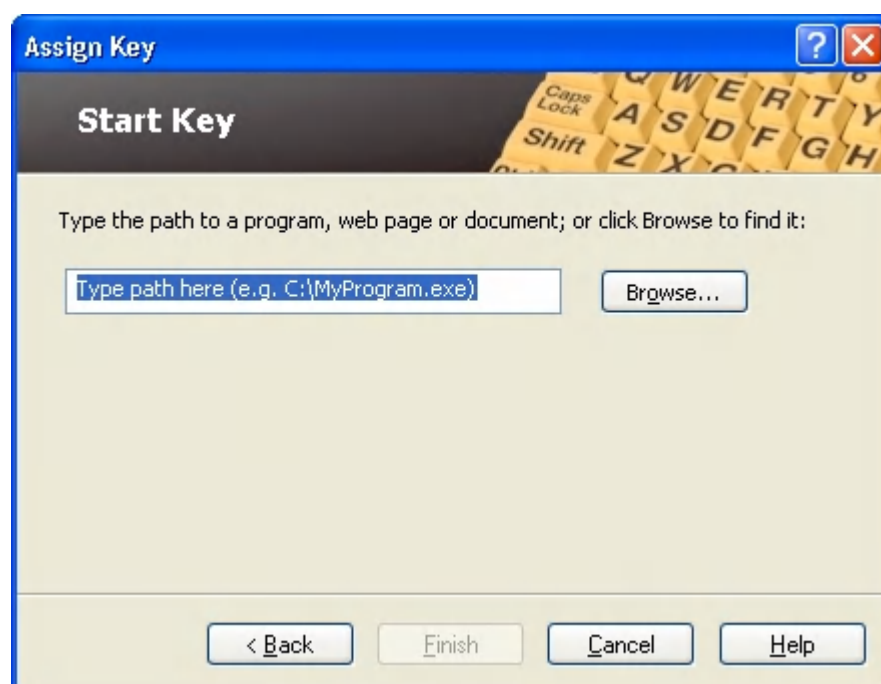

Pomocník Assign Key – volba programového příkazu

Deaktivace ovládacích kláves ZoomTextu

Mohou nastat situace, kdy budete potřebovat ovládací klávesy deaktivovat. Třeba, když jste klávesnici instalovali v laptopu se zabudovanými klávesami pro ovládání internetu a multimédií. Pak mohou vznikat konflikty, protože tyto klávesy laptopu používají stejné kódy jako ovládací klávesy ZoomTextu. Pokud potřebujete, aby zabudované klávesy fungovaly normálně, dočasně ovládací klávesy ZoomTextu deaktivujete.

► Jak deaktivujete ovládací klávesy ZoomTextu

- Klepnete na ikoně klávesnice v systémové liště. Pak v menu ikony zvolíte **Disable All Feature Keys**.

Vedle položky menu se objeví zaškrtnutí indikující deaktivaci.

► Jak opět aktivujete ovládací klávesy

- Klepnete na ikoně klávesnice v systémové liště. Pak v menu ikony zvolíte **Disable All Feature Keys**.

Zaškrtnutí u položky menu zmizí.

Zkratky na popisu kláves

Má-li být popis kláves dostatečně velký, bylo nutné názvy některých kláves zkrátit. Zkrácené názvy jsou uvedeny níže.



Print Screen



Insert



Scroll Lock



Delete



Pause/Break



Page Up



Home



Page Down



End



Num Lock

Co znamená světelná signalizace na klávesnici

Světelná signalizace, která se nachází nad numerickým blokem, indikuje stav přepínačích kláves Num Lock, Caps Lock a Scroll Lock. Např., když je zapnutá klávesa Num Lock, pak svítí indikace nad klávesou Num Lock; když je vypnutá klávesa Caps Lock, pak indikace Caps Lock nesvítí.



Světelná signalizace na klávesnici

Údržba

- **Tekutina vylitá na klávesnici.**

Když klávesnici polijete, vypněte ihned počítač a odpojte jej i další periférie od sítě. obraťte klávesnici vzhůru nohama a nechte ji odkapat.

- Pokud je tekutinou voda, jenom nechte klávesnici vyschnout a zkuste ji znovu zapojit.
- Pokud se jedná o lepkavou substanci, nechte tekutinu vykat, potom klávesnici dobře otřete vlhkou utěrkou. Po vyschnutí zkuste klávesnici znovu zapojit.

- **Udržujte klávesnici v čistotě.**

Optimální funkčnosti klávesnice docílíte, když klávesnici budete udržovat v čistotě a chránit ji před prachem a drobečky. Klávesnici čistěte jednou za měsíc vhodným čistícím prostředkem typu “sprej a setři” naneseným na utěrcce. Klávesnici ošetřujte jenom při vypnutém počítači.

Řešení problémů

Když se vyskytnou problémy s klávesnicí, zkuste najít řešení v nápovědě ke klávesnici (pozor: nápověda je v angličtině).

► **Jak otevřete nápovědu k řešení problémů s klávesnicí**

1. Klepnete na ikoně klávesnice v systémové liště. Pak v menu ikony zvolíte **H**elp.

Otevře se nápověda ke klávesnici ZoomTextu.

2. V kartě **Obsah** zvolte kapitolu **Maintenance and Troubleshooting**.

3. Zvolte téma **Troubleshooting**.

V pravém okně se zobrazí informace, jak řešit problémy s klávesnicí.

Pozn.: Informace, jak řešit problémy s klávesnicí, lze také najít ve znalostní databázi na serveru Ai Squared na adrese <http://www.aisquared.com/Support>.

Zdravotní potíže

Práce na klávesnici může vést ke zdravotním potížím.

Při používání počítače, podobně jako při jiných činnostech, můžete zažít pocity bolesti v rukou, pažích, ramenech, na šíji nebo i na jiných místech těla. Když však podobné příznaky pociťujete častěji nebo trvale, neignorujte je a co nejdříve navštivte příslušného specialistu - to i v případě, že příznaky se objevují, když na počítači nepracujete.

Lékaři dnes ještě nedokážou přesně vyhodnotit příčinu všech těchto příznaků, všeobecně se však shodují, že mají souvislost: se zdravotní a fyzickou kondicí, se stresem a vyrovnaváním se s ním, způsobem výkonu práce a s pracovní polohou při práci, případně při dalších činnostech (včetně práce s klávesnicí či s jiným polohovacím zařízením). Některé studie naznačují, že důležitým faktorem je i doba práce s klávesnicí. V každém případě, když podobné obtíže pociťujete, požádejte o radu svého lékaře.

Záruka

Na klávesnici poskytuje prodejce záruku 2 roky. Záruční doba se počítá od data prodeje.

Na programové vybavení se poskytuje uživatelská licence, v jejímž rámci uživatel nesmí programové vybavení neoprávněně instalovat, kopírovat, analyzovat nebo šířit. Prodejce dodává programové vybavení „tak, jak je“, funkceschopné v souladu s dodávanou dokumentací, nezaručuje však, že funkce programu bude nepřerušovaná či bezchybná a neodpovídá za poškození nebo ztrátu dat, programů, za nefunkčnost či škody způsobené konfliktem s jinými programy či s nevhodným hardwarem a za škody způsobené neodbornou manipulací uživatele. Rozsah poskytnuté licence je předmětem licenčního ujednání v dodávané dokumentaci.

Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, na běžné opotřebení, na vady vzniklé neodborným zásahem, nepřípustnými vnějšími podmínkami, provozem v rozporu s provozními podmínkami zařízení či manipulací v rozporu s návodem, nevhodnou dopravou a skladováním, nedodržením nezbytné profylaktiky. Pokud se při provozu zařízení používají baterie, musí uživatel respektovat, že mají omezenou dobu použitelnosti dle údajů v návodu. Zásah do zařízení jinou osobou než pověřeným servisem zbavuje prodejce ručebního závazku za záruku.

Uznanou závadu v záruční době odstraní pověřený servis zdarma. Požadavek na záruční opravu uživatel uplatňuje u prodejce nebo v pověřeném servisu, kam vadné zboží (výrobek) dopraví. Reklamované zařízení musí být kompletní vč. příslušenství, s platným záručním listem, pro přepravu řádně zabalené v originálním obalu.

Pověřeným servisem je Spektra v.d.n., Zátíšská 915/1, 14300 Praha 4, tel. 241763416, 241774675.



Ai Squared

Phone: (802) 362-3612

Fax: (802) 362-1670

Email: sales@aisquared.com
support@aisquared.com

Mail: P.O. Box 669
Manchester Center, VT 05255 USA

www.aisquared.com