

ČESKÁ KLÁVESNICE SE ZVĚTŠENÝM POPISEM KLÁVES



Uživatelská příručka

© 2024 Spektra, ČR (verze 1/2024)

Všechna práva vyhrazena

Názvy produktů, firem apod. použité v textu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

OBSAH

1	Úvod	3
1.1	Obsah dodávky	3
1.2	Požadavky na systém	3
1.3	Technické údaje	3
1.4	Volitelné vybavení	3
2	Klávesnice, osvětlení a údržba	4
2.1	Připojení klávesnice k počítači	4
2.2	Osvětlení lampičkou	4
2.3	Údržba klávesnice	5
3	Instalace podpory ZoomTextu	5
4	Popis ovládacích kláves ZoomTextu F1 až F12	6
5	Jiná vlastní konfigurace pro ovládání ZoomTextu	7
5.1	Názvy zkratk konfigurace zt-klavesnice.zxc	7
6	Psaní diktováním	8
7	Dodatek: Ikony konfigurace ztklavesnicecs-CZ.zxc	8
8	Záruční doba a servis	9

1 Úvod

Klávesnice ZoomTextu s velkým a kontrastním popisem má standardní rozložení kláves, takže práce s ní je naprosto přirozená. Instalace klávesnice je velmi jednoduchá, metodou “plug-and-play” do portu USB.

Klávesnice je obzvláště vhodná pro slabozraké uživatele, kteří si nejsou zcela jistí v psaní všemi deseti. V nepříznivých světelných podmínkách lze klávesnici osvětlit přibalenou externí lampičkou.

Klávesnice umožňuje přímý přístup k hlavním funkcím ZoomTextu z horní řady funkčních kláves F1 až F12, takže není nutné si pamatovat jejich klávesové zkratky.

1.1 Obsah dodávky

- Česká klávesnice s velkým popisem (Large Print PC Keyboard)
- Lampička pro osvětlení klávesnice
- Čistící utěrka
- Uživatelská příručka

1.2 Požadavky na systém

- Port USB pro připojení klávesnice
- Operační systém Windows 7 nebo vyšší
- ZoomText 2022 nebo vyšší (pokud chcete používat ovládací klávesy ZoomTextu)

1.3 Technické údaje


- Pro operační systém Windows 7 nebo vyšší
- Kabel pro připojení klávesnice do portu USB v délce 1,5 m
- Český zvětšený popis klávesnice vypálený do krytek kláves; výška velkých písmen 10,5 mm, šířka 9-10 mm
- Barva černožlutá: černé znaky na žlutém pozadí
- Dva zabudované porty USB 2.0, vlevo a vpravo na boku klávesnice
- Osvětlení klávesnice externí lampičkou
- Ke stažení konfigurace pro přímý přístup k hlavním ovládacím funkcím ZoomTextu
- Výrobce: LogicKeyboard, Dánsko, speciální provedení pro slabozraké

1.4 Volitelné vybavení

Na přání lze ke klávesnici přikoupit kvalitní směrový mikrofon pro rozpoznávání řeči a psaní diktováním. Mikrofon lze připojit do volného portu USB na boku klávesnice.

2 Klávesnice, osvětlení a údržba

Klávesnice je standardní klávesnicí k počítači, jen některé klávesy mají oproti obvyklé praxi zkrácený popis, aby se popis na klávesové krytky vešel. Rozdíl jsou tyto:

Zkrácený popis	Význam	Zkrácený popis	Význam
PS	Print Screen	Del	Delete
SL	Scroll Lock	End	End
PB	Pause / Break	PD	Page Down
Ins	Insert	CapsLk	Caps Lock
Hm	Home	NL	Num Lock
PU	Page Up		Kontextová nabídka

Neběžný význam mají čtyři klávesy nad numerickým blokem v prodloužení řady funkčních kláves, jsou to: zesílit zvuk, zeslabit zvuk, vypnout zvuk a otevřít okno „tento počítač“.

2.1 Připojení klávesnice k počítači

Zapojte USB konektor na konci kabelu klávesnice do portu USB v počítači.




2.2 Osvětlení lampičkou

S klávesnicí výrobce dodává externí lampičku pro osvětlení klávesnice za horších světelných podmínek.




Lampička nepotřebuje žádný kabel nebo napájení, konektor USB na konci lampičky jen zasunete do portu USB na levém boku klávesnice.

Kovové raménko lampičky je snadno ohebné a tělo lampičky s osvětlujícími diodami je otočné (obrázek vpravo), takže si lze osvětlení klávesnice dobře přizpůsobit.

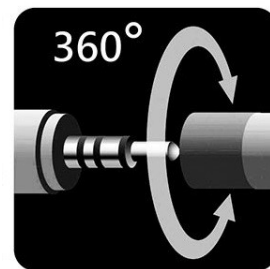

Vpravo na konci těla lampičky je třístavový přepínač se stavy zapnout-vypnout, slabší osvětlení, max. osvětlení; přepínače se stačí jen lehce dotknout, opakovanými dotyky jednotlivé stavy přepínáte (obrázek vpravo). Při přepínání si raději tělo lampičky přidržte.

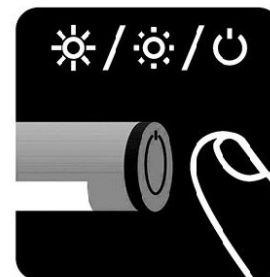

2.3 Údržba klávesnice

Výrobce doporučuje klávesnici čistit aspoň jednou za měsíc. Údržba klávesnice je velmi jednoduchá:

- otočte klávesnici vzhůru nohama a zatřepejte s ní, aby vypadly případné drobné nečistoty
- otřete klávesnici čistící utěrkou

3 Instalace podpory ZoomTextu

V počítači musí být instalovaný ZoomText Zvětšovač nebo Zvětšovač/Odečítač nebo Fusion, jestliže chcete používat funkční klávesy k ovládání ZoomTextu. ZoomText Zvětšovač nebo Zvětšovač/Odečítač instalujete postupem podle Uživatelské příručky ZoomTextu.

Z produktové stránky klávesnice <https://spektra.eu/klavesnicezt/> si stáhnete příslušnou konfiguraci pro ovládání hlavních funkcí ZoomTextu z řady funkčních kláves F1 až F12 (soubor ztklavesnicecs-CZ.zxc), kterou extrahujete ze staženého archivu ZIP a pak zkopírujete pro verzi ZoomTextu 2023 do složky

C:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Freedom Scientific\ZoomText\2023\Config

Poznámka: Pro verzi ZoomTextu 2022 je to složka

C:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Freedom Scientific\ZoomText\2022\Config













Potom spustíte ZoomText a v hlavní nabídce ZoomTextu otevřete položku Konfigurace > Otevřít vlastní konfiguraci a zde vyberete zkopírovanou konfiguraci ztklavesnicecs-CZ.zxc a odklepnete tlačítko Otevřít. Tím se vybraná konfigurace stane aktivní, o čemž se přesvědčíte např. tak, že po stisku kombinace CapsLock + F1 se ZoomText přepne do zvětšení 1x a po dalším stisku této kombinace se vrátí k původnímu zvětšení.

Pak v hlavní nabídce ZoomTextu opět otevřete položku Konfigurace > Uložit jako výchozí a volbu potvrdíte tlačítkem Ano. Pak při příštím spuštění ZoomTextu se konfigurace ztklavesnicecs-CZ.zxc již aktivuje automaticky sama.

Poznámka: Pokud nenainstalujete konfiguraci pro ovládání ZoomTextu pomocí řady funkčních kláves, bude přirozeně klávesnice fungovat také a to stejně jako kterákoli jiná počítačová klávesnice, jen budete ochuzeni o možnost ovládat hlavní funkce ZoomTextu pomocí funkčních kláves F1 až F12.

4 Popis ovládacích kláves ZoomTextu F1 až F12

Upozornění: Příkazy "zavěšené" na klávesách F7 až F12 ovládají hlas, tedy nejsou funkční ve verzi ZoomText Zvětšovač. Rovněž nejsou funkční pro Fusion, kde jsou hlasové funkce ovládány přes odečítač Jaws. V těchto případech pracujete pouze s příkazy na klávesách F1 až F6.

Klávesová zkratka	Popis příkazu	Ikona
CapsLock+F1	Zapnout či vypnout zvětšení	
CapsLock+F2	Zobrazit panel ZoomTextu	
CapsLock+F3	Zapnout či vypnout nastavenou filtraci barev	
CapsLock+F4	Spustit Vyhledávač	
CapsLock+F5	Snížit zvětšení	
CapsLock+F6	Zvýšit zvětšení	
CapsLock+F7	Zpomalit tempo řeči	
CapsLock+F8	Zrychlit tempo řeči	
CapsLock+F9	AppReader: Spustit v Aplikačním zobrazení	
CapsLock+F10	AppReader: Spustit v Textovém zobrazení	
CapsLock+F11	Spustit čtení na pozadí	
CapsLock+F12	Zapnout či vypnout hlasový výstup	

Poznámka: Příkazy "zavěšené" na funkčních klávesách se spouštějí kombinací "vyhrazená klávesa ZoomTextu + funkční klávesa". Předvolenou vyhrazenou klávesou ZoomTextu je klávesa CapsLock. Pokud jste ji předefinovali, používejte tu platnou.

Několik rad

- CapsLock je vyhrazená klávesa ZoomTextu. Původní funkci psaní velkých písmen jí vrátíte rychlým dvojitým stiskem a stejným způsobem pak zase vyhradíte pro ZoomText.

- Panel Rychlý přístup kopíruje klávesnici ZT, proto při použití konfigurace "zt-klavesnice.zxc" je vhodnější panel Rychlého přístupu skrýt, což provedete takto: Panel ZT > zelená šipka vpravo otevře Rychlý panel > šipka na panelu dole otevře nastavení > tlačítko Předvolby > zapnete přepínač Automaticky skrýt.
- Pokud pracujete s větším počtem národních klávesnic (musí být instalovány), pak mezi nimi rychle přepínáte kombinací Win+Mezerník.

5 Jiná vlastní konfigurace pro ovládání ZoomTextu

Poznámka: Původní (tovární) konfigurace ZoomTextu se jmenuje ztcs-CZ.zxc. Pokud se k ní chcete vrátit, stačí v hlavním menu ZoomTextu zvolit Konfigurace > Otevřít vlastní konfiguraci a zde vybrat ztcs-CZ.zxc, kterou pak uložíte jako předvolenou Konfigurace > Uložit jako výchozí.

Pokud byste si přáli přiřadit kombinacím CapsLock + F1 až F12 jiné příkazy, můžete tak učinit z hlavní nabídky ZoomTextu v dialogu pod položkou Klávesy ZoomTextu, kde definujete patřičné klávesové zkratky postupem popsáním v manuálu k programu ZoomText. Je důležité, aby v posledním sloupci Statut byl u nově definovaných zkratek stav "povoleno".

Pokud chcete provést jen jednu či dvě změny v konfiguraci ztklavesnicecs-CZ.zxc, editujte (otevřete) tuto konfiguraci. Pokud však chcete konfiguraci změnit zásadněji, doporučujeme editovat (otevřít) tovární konfiguraci ztcs-CZ.zxc. Po definování nové konfigurace ji nezapomeňte uložit, případně určit jako výchozí.

Upozornění: Nezapomeňte se také podívat do Menu ZoomTextu > Aplikační nastavení > Spravovat aplikační nastavení > a zde se přesvědčit, že je seznam prázdný (jinak by pro aplikace v seznamu nové nastavení nemuselo platit)!

5.1 Názvy zkratek konfigurace zt-klavesnice.zxc

Pro informaci a snadné vyhledání editovaných klávesových zkratek uvádíme názvy příkazů konfigurace zt-klavesnice.zxc, pod kterými je najdete v dialogu Klávesy ZoomTextu:

Název klávesové zkratky	Přiřazená klávesová zkratka
Zvětšovač: Zapnout či vypnout zvětšení	CapsLock+F1
Program: Zobrazit panel ZoomTextu	CapsLock+F2
Zvětšovač: Filtrace barev Zap/Vyp	CapsLock+F3
Skupinové příkazy: Spustit Vyhledávač	CapsLock+F4
Zvětšovač: Snížit zvětšení	CapsLock+F5
Zvětšovač: Zvýšit zvětšení	CapsLock+F6

Odečítač: Zpomalit tempo řeči	CapsLock+F7
Odečítač: Zrychlit tempo řeči	CapsLock+F8
AppReader: Spustit v Aplikačním zobrazení	CapsLock+F9
AppReader: Spustit v Textovém zobrazení	CapsLock+F10
Skupinové příkazy: Spustit čtení na pozadí	CapsLock+F11
Odečítač: Hlas Zap/Vyp	CapsLock+F12

Jestliže potřebujete některý z výše uvedených názvů v dialogu Klávesy ZoomTextu rychle najít, stačí do vyhledávacího pole dialogu zadat příslušný název nebo pouze jeho část.

6 Psaní diktováním

Od verze systému Windows 11 je dostupná funkce hlasového diktování také v českém jazyce. Pokud chcete používat psaní hlasem, musíte být připojeni k internetu, mít funkční mikrofon a mít kurzor v textovém poli.

Diktování se aktivuje klávesovou zkratkou Win + H. Na obrazovce se objeví malé grafické okno a uživatel je upozorněn i zvukově (pozor, při zapnutém ZoomTextu se může toto okno nacházet mimo aktuální zvětšenou oblast). Okno diktování není třeba hledat, když zazní pípnutí, je diktování aktivní a přepisuje se vše, co se řekne. Dalším stisknutím klávesy Win + H se diktování ukončí (opět se zvukovou signalizací), nicméně okno Diktování zůstává stále otevřené. Okno zavřete klávesou ESC.



Kvalita rozpoznávání silně závisí na kvalitě záznamu, tedy především na kvalitě mikrofonu. Interní mikrofony v noteboocích a webkamerách obvykle neposkytují dostatečně kvalitní záznam. Obecně doporučujeme raději používat sluchátka s mikrofonem.

U stolního mikrofonu hrozí, že bude do textu přepsáno i případné mluvení ZoomTextu z reproduktoru (pak je lepší hlasový výstup ZoomTextu vypnout).

Funkci diktování lze využít v jakémkoli textovém poli či textovém okně, např. ve Wordu, v Poznámkovém bloku, v Outlooku, v textovém poli prohlížeče apod. Diktovaný záznam se uloží jako text na pozici kurzoru v textovém poli a v případě potřeby je možné vložený text dále upravovat.

7 Dodatek: Ikony konfigurace ztklavesnicecs-CZ.zxc

Dále pro případné použití uvádíme ikony k popisu funkčních kláves F1 až F12 pro přímé ovládání ZoomTextu. Ikony si můžete vytisknout na samolepící štítek a nalepit nad řadu funkčních kláves.

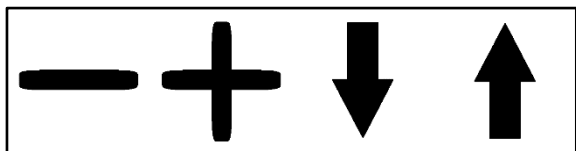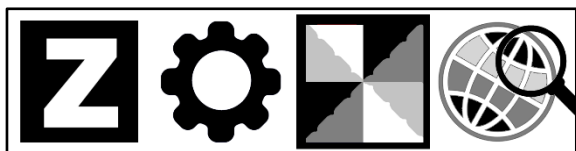

Výsledek pak může vypadat třeba takto:



8 Záruční doba a servis

Na výrobek poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje a záruka se vztahuje na všechny vady, které vznikly následkem vadného materiálu, chybné montáže či opravování. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným zacházením nebo z jiného důvodu než uvedeného. Zásah do výrobku jinou osobou než pověřeným servisem zbavuje dodavatele ručebního závazku za záruku. Odstranění uznané závady v záruční době provede na své náklady dodavatel. Výrobce si vyhrazuje právo vadnou část opravit nebo nahradit podobným nebo lepším výrobkem.

Dovozce a servis

Spektra, v.d.n., Novodvorská 1070/4, 142 00 Praha 4 – Libuš

Tel.: +420 241 763 416

E-mail: info@spektra.eu

<http://www.spektra.eu>

« Moderní kompenzační pomůcky

« Zvětšujeme a mluvíme

Dovozce tohoto přístroje Spektra v.d.n. plní povinnost zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu členstvím v REMA systému s osvědčením č. 0508130212 (www.remasystem.cz).



Podpora

Odborní poradci prodejce Spektra v.d.n. poskytují uživatelskou a technickou podporu k dodanému zařízení a rádi pomohou při výběru vhodné kompenzační pomůcky a pomohou také s vyplněním žádosti o příspěvek na nákup pomůcky.

Navštivte prodejní a předváděcí centrum na adrese „Spektra, Novodvorská 1070/4, Praha 4“. Jen se prosím předem objednejte, aby se Vám poradci mohli plně věnovat. Kontakty najdete na stránce <https://spektra.eu/kontakty>.

